



HUAWEI

ETS8121

Безжичен телефон

Ръководство на потребителя

Авторско право © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009


Всички права запазени.

Забранено е копирането или възпроизвеждането на каквито и да било части от настоящото съдържание, под каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на Huawei Technologies Co., Ltd.

Възможно е продуктът, описан в настоящото ръководство, да съдържа защитен с авторски права софтуер на Huawei Technologies Co., Ltd или на евентуални лицензенти. Потребителите нямат право да възпроизвеждат, разпространяват, модифицират, декомпилират, декодират, извличат, прилагат обратно инженерство, отдават, прехвърлят или прелицензират гореспоменатия софтуера по никакъв начин, освен в случаите когато подобни ограничения са забранени от закона, или подобни действия са одобрени от съответните притежатели на авторско право по силата на съществуващи лицензи.

Търговски марки и Разрешителни



HUAWEI, и  са търговски марки или регистрирани търговски марки на Huawei Technologies Co., Ltd.

Останалите споменати в ръководството търговски марки, продукти, услуги и фирмени наименования са собственост на съответните притежатели.

Забележка

Някои от функциите на продукта и аксесоарите, описани в настоящия документ, зависят от инсталирания софтуер, капацитет и настройките на местната мрежа, следователно е възможно активирането им да не е позволено или да е ограничено от операторите на местната мрежа или доставчиците на мрежови услуги. По тази причина е възможно някои от описанията в това ръководство да не съответстват напълно на закупения от Вас продукт или аксесоари.

Huawei Technologies Co., Ltd. си запазва правото да променя или модифицира всякава част от информацията или спецификациите в настоящото ръководство без предизвестие и без други задължения.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО Е ОГРАНИЧЕНО ИЗРИЧНО ДО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРИГОДНОСТ И СЪОБРАЗНОСТ С КОНКРЕТНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ.

ДОКОЛКОТО ПОЗВОЛЯВА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ХУАВЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС КОРПОРЕЙШЪН ЛИМИТЕД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ШЕТИ ИЛИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, БИЗНЕС, ПРИХОДИ, ДАННИ, КЛИЕНТЕЛА ИЛИ ОЧАКВАНИ ИКОНОМИИ.

Правила при внос и износ






Потребителите са длъжни да спазват всички приложими закони или правилници по отношение на вноса и износа, и да набавят всички необходими държавни разрешения и лицензи, за да експортират, реекспортират или внасят продукта, предмет на настоящото ръководство, включително съдържащите се в него софтуер и технически данни.

Вашият безжичен телефон







- Забележка**
- Показана е схема на външния вид на телефона. Тя е само за информация. Възможно е Вашият безжичен телефон да се различава от посочения. Това зависи от конкретния модел.
 - За да постигнете оптимален ефект, използвайте безжичния телефон на разстояние от зареждащата стойка.




Бутони и функции

Натиснете...	За да...
	<ul style="list-style-type: none">• Прегледате вече осъществени обаждания в режим на готовност.• Осъществите или отговорите на повикване.
	<ul style="list-style-type: none">• Включите безжичния телефон, чрез натискане и задържане на бутона.• Изключите безжичния телефон, чрез натискане и задържане на бутона в режим на готовност.• Приключите обаждане или отхвърлите входящо обаждане.• Връщане към началния екран.
	Изберете опцията посочена в долния ляв ъгъл на дисплея.
	Изберете опцията посочена в долния десен ъгъл на дисплея.
	<ul style="list-style-type: none">• В режим на готовност, натиснете навигационния бутон, за да достъпите интерфейса за бърз достъп.• По време на разговор, натиснете десния или левия бутон, за да настроите силата на звука на високоговорителя.

Натиснете...	За да...
Бутони с цифри	<ul style="list-style-type: none"> • Въведете цифри и знаци. • Осъществите бързо набирање на въведени в безжичния телефон номера, в режим на готовност (чрез натискане и задържане на бутони от 1 до 9). • Изберете подменю, съответстващо на натиснатата цифрата.
бутон "*"	<ul style="list-style-type: none"> • Отключите клавиатурата в режим на готовност (чрез последователно натискане на Меню и бутон "*"). • Достъпите различни функции в съответните подменюта.
бутон "#"	<ul style="list-style-type: none"> • Заклучите клавиатурата в режим на готовност (чрез натискане и задържане на бутоната). • Достъпите различни функции в съответните подменюта.

Икони на дисплея

Икона	Описание	Икона	Описание
	Сила на сигнала		Степен на зареденост на батерията
	Набиране		Включена аларма

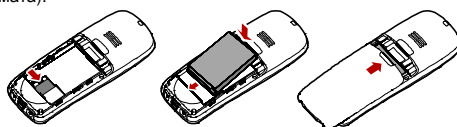
Икона	Описание	Икона	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> Получено ново съобщение В случай, че иконата мига, паметта за съобщения е запълнена 		Клавиатурата е заключена
	Напомняне чрез звуков сигнал / без звуков сигнал		Напомняне чрез вибрация

Структура на менюто

Съобщения	Контакти	Повиквания
<ol style="list-style-type: none">1. Ново съобщение2. Входящи3. Изходящи4. Чернови5. Настройки6. Състояние на паметта	<ol style="list-style-type: none">1. Списък с контакти2. Добавяне на контакт3. Бързо намиране4. Състояние на паметта	<ol style="list-style-type: none">1. Пропуснати повиквания2. Приети повиквания3. Изходящи повиквания
Приложения	Настройки	
<ol style="list-style-type: none">1. Аларма2. Календар	<ol style="list-style-type: none">1. Профили2. Настройки на повиквания3. Дата и час4. Езикови настройки5. Настройки на мрежата6. Защита7. Версия8. Автоматично заключване9. Код за сигурност	

Поставяне на СИМ картата и батерията

Уверете се, че областта със златните контакти на СИМ картата е обърната надолу, и скосеният ѝ ъгъл приляга на място за поставяне на картата (както е показано на схемата).







Зареждане на батерията


1. Свържете безжичния телефон към зареждащата стойка.
2. Свържете конектора на адаптора към зареждащата стойка.
3. Свържете зарядното устройство с електрически контакт. В хода на зареждането, на дисплея се появява икона показваща процеса на зареждане.
4. Когато безжичният телефон е зареден, изключете зарядното устройство първо от електрическия контакт. След това отделете зарядната стойка от адаптора.
5. Телефонът е напълно зареден, когато иконата за зареждане стане статична.

- Забележка**
- В случай, че фиксираният безжичен телефон няма да се използва за продължителен период, отстранете батерията.
 - В случай, че батерията на Вашия фиксираният безжичен телефон не е използвана дълго време, или е изтощена, възможно е дисплеят на фиксираният безжичен телефон да не се включи, когато свържете батерията за зареждане. Това е напълно нормално. След известно зареждане на батерията, ще можете да включите фиксираният безжичен телефон и да го използвате.

Използване на функционалното меню


1. В режим на готовност, натиснете бутон  за да достъпите основното **Меню**.
2. Натиснете навигационния бутон **Нагоре** или **Надолу**, за да разгледате менюто.
3. Натиснете  за да изберете подменю.
4. Избора на подменю може да стане по един от следните начини:
 - Натиснете навигационния бутон **Нагоре** или **Надолу**, за да разгледате подменютата, и натиснете  за да изберете съответното подменю.
 - Натиснете цифровия бутон, съответстващ на желаното подменю, за да го изберете.


5. Натиснете  за да се върнете на предишното меню, или на началния екран.




6. Натиснете  за да се върнете на началния екран.

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност, въведете желаните телефонен номер.

2. Натиснете  за да наберете номера.

3. Натиснете  за да приключите повикването.

- Забележка**
- Когато безжичният телефон е заключен, ще трябва първо да наберете кода за отключване на телефона, в противен случай можете да осъществявате единствено аварийни повиквания.
 - В режим на готовност, натиснете  за да прегледате вече осъществените повиквания. Изберете желаните от записите и натиснете  за да наберете съответния номер.
 - Изберете номер от **Контакти** на безжичния телефон и натиснете  за да осъществите повикване към този номер.
 - За превключване на режим "Свободни ръце" по време на повикването, натиснете бутона **OK**.

Отговаряне на повикване

Когато получите входящо повикване, можете да натиснете



или



за да отговорите на повикването, или



за да го отхвърлите.

В случай, че е активирана функцията "отговаряне с произволен бутон", можете да отговорите на входящото повикване с натискане на произволен бутон освен бутоните



и



Заклучване на безжичния телефон


Кодът за заключване на безжичния телефон го защитава от неупълномощена употреба. Първоначалният код за заключване на телефона е 00000000. Можете да го смените с произволна цифрова поредица състояща се от 4 до 8 цифри.



В случай, че безжичния телефон е заключен, при включване на телефона ще трябва да въведете правилния код.



ПИН и ПУК

ПИН кода защитава СИМ картата Ви от неупълномощена употреба. ПУК кода може да разблокира блокиран ПИН. Двата кода ще Ви бъдат предоставени заедно със СИМ картата. За повече подробности се консултирайте с Вашия оператор.

Заклучване на клавиатурата


В режим на готовност, натиснете и задръжте бутона , за да заключите клавиатурата. Когато клавиатурата е заключена, можете да отговорите на входящо повикване





или да осъществите аварийно повикване чрез натискане на  или .

Клавиатурата се отключва чрез натискане на  и .

В случай, че е активирана функцията за автоматично заключване на клавиатурата, при неактивност на безжичния телефон в продължение на предварително зададен период, клавиатурата ще се заключи автоматично.

Промяна на режимите за въвеждане на текст

Индикаторът за текущия режим на въвеждане на текст е изобразен на дисплея. За да промените режима на въвеждане, натиснете  докато сте в режим на писане.

- Забележка**
- В режим на писане, натиснете еднократно бутона , за да изтриете буквата намираща се в ляво от курсора. За да изтриете всички въведени букви, натиснете и задръжте .
 - В режими на въвеждане "ABC" или "abc" натиснете  еднократно, за да въведете интервал, и два пъти, за да въведете "0".
 - В режими на въвеждане "ABC" или "abc", чрез няколкократно натискане на бутона  ще можете да изберете и въведете препинателни знаци.

Въвеждане на български букви (ABC или abc)

В режим на въвеждане "ABC" или "abc", въвеждането на букви се осъществява чрез натискане на бутона, обозначен с желаната буква: един път, за въвеждане първата буква, изписана на бутона, два пъти – за въвеждане на втората буква от бутона и т.н.

Забележка Ако буквата, която искате да въведете, се намира на същия бутон като предходната въведена, ще можете да въведете втората буква едва след като курсорът отново се появи на дисплея, или след като натиснете **Десния** бутон за преместване на курсора към следващото място.

Въвеждане на английски букви(En)

В режим на въвеждане "En" , следвайте следните стъпки за да въведете английски букви:


въвеждането на букви се осъществява чрез натискане на бутона, обозначен с желаната буква: един път, за въвеждане първата буква, изписана на бутона, два пъти – за въвеждане на втората буква от бутона и т.н.

1. Натиснете последователно бутона докато се покаже желаната от вас буква. Телефона, ще покаже най-често срещаните думи образувани от използваните букви.
2. Натиснете бутони **Up** или **Down**, за да прегледате предложените думи.
3. Натиснете бутони **Left** или **Right**, за да изберете желаната дума. Натиснете **[0.5]** за да въведете думата и интервал.

Въвеждане на цифри

1. В режим на въвеждане "123", натиснете бутона обозначен с желанието от Вас номер.
2. В режим на въвеждане "ABC" или "abc", натиснете продължително, или натиснете и задръжте бутона с желаната цифра, докато цифрата не се изпише на дисплея.

Въвеждане на символи

1. За да се покаже списъка със символи, натиснете  в произволен режим на въвеждане.
2. За да изберете желаното символ, използвайте бутоните **Нагоре** или **Надолу**.
3. За да въведете символа, натиснете съответния цифров бутон.

Предупреждения и предпазни мерки

Този раздел съдържа инструкции за работата на мобилното устройство, както и информация относно безопасната му употреба. Прочетете внимателно тази информация преди да използвате безжичния телефон.

Електронни устройства

Изключете безжичния телефон, когато сте в близост до електронни уреди с висока честотност. Безжичният телефон може да окаже влияние върху работата им.

Медицински устройства

- Следвайте правилата и наредбите в болниците. Не използвайте безжичния си телефон, в случай, че употребата на подобни устройства е забранена.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват поддържането на минимално разстояние от 15 см между безжичния телефон и пейсмейкъра с цел предотвратяване на евентуални смущения във функциите на пейсмейкъра. Ако имате пейсмейкър, при употреба на

безжичния телефон го поставяйте на противоположната на пейсмейкъра страна, и не го носете в джоб близо до гърдите.

- Някои безжични устройства могат да окажат влияние върху функциите на определени слухови апарати. Изключвайте безжичното устройство, когато сте в близост до слухови апарати.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера и спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасна атмосфера често е налице в онези райони, в които обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател. Възникването на искри в подобни участъци може да предизвика експлозия или пожар, които да доведат до телесни наранявания или дори смърт. Не включвайте безжичния си телефон в пунктове за зареждане с гориво, например в бензиностанции. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхранение и разпределение на горива, химически заводи. Също така спазвайте ограниченията в участъци, в които се провеждат взривни операции. Преди да използвате устройството, проверете дали не се намирате в участък с потенциално взривоопасна атмосфера, които често, но не винаги, са ясно обозначени. Това включва трюмове на кораби, съоръжения за съхранение или прехвърляне на химични продукти и участъци, в които въздухът съдържа химикали или частици, като например гранули, прах или метален прах. Обърнете се към производителите на превозни средства използващи втечнен нефтен газ (като пропан или бутан), за да получите информация дали устройството може свободно да се използва в тяхна близост.

Безопасност при шофиране

Съблюдавайте местните закони и правила при използване на безжичния телефон. В случай, че използвате устройството по време на шофиране, спазвайте следните принципи:

- Съсредоточете се върху шофирането. Първостепенната ви отговорност е да шофирате безопасно.
- Не говорете по безжичния телефон докато шофирате. Използвайте устройство "свободни ръце".
- В случай, че се налага да осъществите или да отговорите на повикване, отбийте и спрете превозното средство преди да използвате устройството.
- Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху електронните системи на моторните превозни средства. За повече информация се консултирайте с производителя на превозното средство.
- Когато се намирате в превозно средство, не поставяйте безжичния телефон в участъка над въздушната възглавница или в зоната на активиране на въздушната възглавница. В противен случай, поради

силата, с която се надува въздушната възглавница, устройството може да ви нарани.

- Не използвайте безжичния телефон по време на полет със самолет. Изключете устройството преди да се качите в самолета. Използването на безжични устройства може да постави в опасност работата на самолета и да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа. В много случаи това се счита за противозаконно.

Работна среда

- Не използвайте и не зареждайте устройството в прашни, влажни и замърсени площи или участъци с магнитно поле. В противен случай, това може да доведе до неизправност на системите му.
- Устройството отговаря на изискванията за радиочестотно облъчване, когато се използва до ухото или на разстояние от 1,5 сантиметра от тялото. При употреба на аксесоари за безжичен телефон, като например калъф или колан, се уверете, че аксесоарите не съдържат метални компоненти. Дръжте устройството на разстояние от 1,5 см от тялото си, за да спазите на гореспоменатите изисквания.
- В случай на гръмотевични бури, не използвайте устройството докато се зарежда, за да предотвратите рисковете, свързани със светкавици.
- Не докосвайте антената докато разговаряте. Докосването на антената оказва влияние върху качеството на разговора и води до повишена консумация на електроенергия. По тази причина, времето за разговори и за режим на готовност ще намалее.
- При употреба на устройството, съблюдавайте местните закони и правила и проявявайте уважение към личното пространство и законните права на другите.
- Когато устройството се зарежда, поддържайте околната температура между 0°C и 45°C. Когато устройството се захранва от батерията, температурата на околната среда трябва да бъде в порядъка от -5°C до 55°C.

Увреждане на слуха

Използването на безжичния телефон при висока сила на звука може да увреди слуха ви. За да ограничите този риск, намалете силата на звука до безопасно и комфортно ниво.

Безопасност на деца

Спазвайте всички предпазни мерки по отношение безопасността на децата. Не позволявайте на малки деца да играят с устройството или аксесоарите към него, тъй като е възможно да съдържат малки, делими части, и да представляват риск поради опасност от задавяне. Направете всичко

възможно да държите устройството и аксесоарите от него далече от малки деца.

Аксесоари

Използвайте единствено аксесоари доставени от производителя. Употребата на аксесоари на други производители или търговци с настоящото устройство може да доведе до невалидност на съществуващо право на рекламации или гаранции по отношение на устройството, да причини неизправност на безжичния телефон и да предизвика опасни ситуации.

Батерии и зарядно устройство

- Изключете зарядното устройство от електрическия контакт и безжичния телефон, когато не го използвате.
- Батерията може да се зарежда и разрежда многократно преди да стане негодна за употреба. Когато забележите, че времето за разговори и режимът на готовност са по-кратки от обичайно, подменете батерията.
- Използвайте подходяща електрическа мрежа според спецификациите на зарядното устройство. Неподходящо напрежение може да предизвика възпламеняване или повреда на зарядното устройство.
- Не свързвайте двата полюса на батерията с проводници, като например метални материали, ключове или накити. В противен случай, е възможно батерията да даде на късо, и да предизвика телесни наранявания или изгаряния.
- Не разглобявайте батерията и не запоявайте полюсите ѝ. В противен случай, това може да доведе до изтичане на електролит, прегряване, възпламеняване или експлозия.
- В случай на изтичане на електролит от батерията, направете всичко възможно да избегнете контакт с кожата и очите. В случай на контакт с течността или пръски в очите, незабавно изплакнете очите си с вода и се консултирайте с лекар.
- В случай на деформация на батерията, промяна в цвета или необичайно загряване по време на зареждане или съхранение, незабавно отстранете батерията и преустановете употребата ѝ. В противен случай, това може да доведе до изтичане на електролит, прегряване, експлозия или възпламеняване.
- В случай, че кабелът е повреден (например жицата е оголена или с нарушена цялост), или щепселът е неизправен, незабавно преустановете употребата му. В противен случай, това може да доведе до токов удар, късо съединение на зарядното устройство или пожар.
- Не изхвърляте батериите в открит огън, тъй като има опасност да експлодират. Батериите могат да експлодират и в случай, че са повредени.

Почистване и поддръжка

- Безжичният телефон, батерията и зарядното устройство не са водоустойчиви. Пазете ги сухи. Пазете устройството, батерията и зарядното устройство от вода и влага. Не докосвайте безжичния телефон или зарядното устройство с мокри ръце. В противен случай, това може да доведе до късо съединение, повреда на телефона и токов удар за ползвателя.
- Не поставяйте безжичния телефон, батерията и зарядното устройство на места, в които могат да пострадат от удар. В противен случай, това може да доведе до протичане на батерията, повреда на безжичния телефон, прегряване, възпламеняване или експлозия.
- Не поставяйте магнитни носители за съхранение на информация, като магнитни карти и флопи дискове в близост до устройство. Излъчването от безжичния телефон може да заличи информацията, съхранявана върху тях.
- Не поставяйте безжичния телефон, батерията и зарядното устройство на места с извънредно високи или ниски температури. В противен случай е възможно да се наруши правилното функциониране на устройствата, или това да доведе до възпламеняване или експлозия. Техническите характеристики на батерията се влияят от температури под 0 °C.
- Не поставяйте остри метални предмети, като например игли, в близост до високоговорителя. Възможно е той да притегли подобни предмети и да ви нарани, когато използвате телефона.
- Винаги изключвайте безжичния телефон, включително и от зарядното устройство, преди почистване или поддръжка.
- Не използвайте химически почистващи препарати, прахове, или други химически вещества (като алкохол и бензин) за почистване на безжичния телефон и зарядното устройство. В противен случай е възможно неговите части да се увредят или възпламенят. Почистването на безжичния телефон и зарядното устройство следва да се осъществява с влажна, мека антистатична кърпа.
- Не се опитвайте да разглобявате безжичния телефон или аксесоарите към него. В противен случай гаранцията на телефона и аксесоарите ще бъде невалидна, и производителят няма да носи отговорност за повредите.

Аварийни повиквания

В рамките на зоната на покритие, можете да използвате безжичния си телефон за аварийни повиквания. Наличието на връзка, обаче, не може да бъде гарантирано във всеки един случай. Не бива да разчитате единствено на безжичния си телефон за осъществяване на жизнено важна комуникация.

Сертификационна информация (SAR)

Настоящото мобилно устройство отговаря на изискванията за експозиция на радиочестотно лъчение.

Вашият безжичен телефон представлява радио предавател и приемател с ниска мощност. В съответствие с препоръките на международните указания, мобилното устройство е проектирано да не превишава граничните стойности за експозиция на радиочестотно лъчение. Тези указания са определени от независимата научна организация Международна комисия за защита от не-ionизиращи лъчения (ICNIRP) и включват мерки за безопасност, целящи гарантиране безопасността на всички потребители, независимо от възрастта и здравословното им състояние.

Коефициентът на специфична степен на поглъщане (SAR) е единицата за измерване на количеството радиочестотна енергия погълната от тялото при употреба на безжичния телефон. Стойността на SAR се определя при най-високата степен на мощност в лабораторни условия, но действителното ниво на специфичната степен на поглъщане за безжичния телефон при употребата му най-често е значително под тази стойност. Това се дължи на факта, че устройството е проектирано да използва минималната необходима мощност за осъществяване на връзка с мрежата.

Граничната стойност на SAR, приета в Европа, е 2.0 W/kg средно за 10 грама. Най-високата стойност за безжични телефони като настоящия, при тестване до ухото, е 1.2 W/kg, а когато се носи по подходящ начин върху тялото - 0.537 W/kg.

Информация относно изхвърляне и рециклиране



Този символ върху мобилното устройство (и включените в него батерии) означава, че устройството не бива да се изхвърля като обикновен отпадък. Не изхвърляйте устройството или батериите като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. В края на жизнения му цикъл, устройството (и неговите батерии) следва да се предадат в специален събирателен пункт за рециклиране или подходящо изхвърляне.

За повече информация относно рециклирането на устройството или батериите се свържете с местната служба на градската управа, службата за битови отпадъци или търговския пункт, откъдето сте закупили настоящото устройство.

Изхвърлянето на настоящето устройство е предмет на Директивата за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) на Европейския съюз. Причината за отделяне на отпадъците от електрическо и електронно оборудване и батериите от

останалите видове отпадъци е стремежа за минимизиране на потенциалното влияние върху човешкото здраве, които могат да окажат съдържащите се вредни вещества.

Намаляване на вредните вещества

Настоящото устройство отговаря на Наредба № 1907/2006/ЕС на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз за Регистрация, оценка, разрешение и ограничение на химичните вещества (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)), и Директива 2002/95/ЕС на Европейския парламент и Съвета за ограничаване използването на опасни вещества (Restriction of Hazardous Substances (RoHS)). За повече информация относно съответствието на устройството с тази директива, посетете адрес: www.huaweidevice.com/certification. Препоръчваме Ви редовно да посещавате този сайт за актуална информация по въпроса.

Съответствие със съществените изисквания на ЕС

С настоящето, Huawei Technologies Co., Ltd заявява, че устройството съответства на съществените и други изисквания на Директива 1999/5/ЕС. Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес www.huaweidevice.com/certification.

CE 0168

Забележка: Спазвайте местните разпоредби в района, в който ще се използва устройството. Възможно е употребата на мобилното устройство да бъде ограничено в някои или всички държави на Европейския Съюз.

